* Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų tiekėjo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie šiame vadove esantys aprašai gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies, jūsų telefono ir priedų paveikslėliai gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09062A
Lithuanian 01/2006. Rev. 1.0

SGH-X660
Naudojimo instrukcija

Saugos **reikalavimai**

☑ Šių reikalavimų nesilaikymas gali būti pavojingas ir neteisėtas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Vairuodami nesinaudokite telefonu įprastu būdu. Pirmiausia sustabdykite transporto priemonę.

Išjunkite telefoną, kai pilatės degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Išjunkite telefoną lėktuve

Bevielis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicininės įrangos

Ligoninėse ir sveikatos paslaugų centruose gali būti naudojama įranga, jautri išorinei radijo dažnių energijai. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" psl 71.

Apie šį vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite "Nuo ko pradėti" ir "Telefonas ne vien pokalbiams."

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK/*i*].
< >	Reiškia funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Naudodamiesi telefono fotoaparato modeliu, galite fotografuoti arba filmuoti.

Specialios jūsų telefono funkcijos

- **IrDA**
  Per infraraudonųjų spindulių prievadą galite siųsti ir gauti Kontaktų ir kalendoriaus duomenis.

- **Interneto naršyklė**
  Bevielė prieiga prie interneto suteikia galimybę per minutę matyti naujausią informaciją ir įvairius medijos failus.

- **Skambintojo atpažinimas iš nuotraukos**
  Skambintoją atpažinsite iš telefono ekrane pasirodžiusios nuotraukos.

- **Vardo kortelė**
  Sukurkite vardo korteles su savo numeriu ir profiliu.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **"Java"**
  Mėgaukitės "Java™" formato vidiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų žaidimų.

- **Kalendorius**
  Pasižymėkite savo dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščius.

- **Balso įrašymas**
  Įrašykite pastabas arba garsus.

- **Žadintuvas**
  Naudokitės savo telefono žadintuvo funkcija ryte arba norėdami, kad jums būtų priminta apie tam tikrą įvykį.

- **Laikmatis ir chronometras**
  Skaičiuokite laiką iki specifinio įvykio arba laiką, reikalingą atlikti pratimą ar darbą.

Turynis

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas **6**

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti **7**

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Prieigos meniu funkcijos 11
Telefono tinkinimas 12
Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 14

Telefonas ne vien pokalbiams **15**

Pradėkite naudotis nuo savo kameros, interneto, žinučių siuntimo/gavimo ir kitomis specialiomis funkcijomis

Naudojimasis fotoaparatu 15
Naršymas internete 16
Telefonų knygos naudojimas 16
Žinučių siuntimas 17
Žinučių peržiūra 19

Teksto įvedimas **20**

AB, T9, skaičių ir simbolių režimas

Skambinimo funkcijos **23**

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos **27**

Visų meniu funkcijų sąrašas

Problemų sprendimas **69**

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija **71**

Rodyklė **78**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių sąr. ▶ 27 p.

1 Paskutiniai kontaktai ▶ 27 p.
2 Praleisti skamb. ▶ 27 p.
3 Rinkti numeriai ▶ 27 p.
4 Priimti skamb. ▶ 27 p.
5 Trinti viską ▶ 28 p.
6 Skamb. trukmė ▶ 28 p.
7 Skamb. kaina* ▶ 28 p.

2 Telefonų knyga ▶ 29 p.

1 Adresatų sąrašas ▶ 29 p.
2 Pridėti naują adres. ▶ 29 p.
3 Grupė ▶ 30 p.
4 Spartusis rinkimas ▶ 31 p.
5 Mano naujieji įreng. ▶ 31 p.
6 Savas numeris ▶ 32 p.
7 Valdymas ▶ 32 p.
8 Paslaugos numeris* ▶ 32 p.

3 Programos ▶ 32 p.

1 Java pasaulis ▶ 33 p.
2 Balso įrašymas ▶ 33 p.
3 Pasaulio laikas ▶ 34 p.
4 Skambutis ▶ 35 p.
5 Skaičiuotuvas ▶ 36 p.
6 Keitiklis ▶ 36 p.
7 Laikmatis ▶ 36 p.
8 Chronometras ▶ 37 p.
9 SIM AT* ▶ 37 p.

4 Lankytojas ▶ 37 p.

1 Namų psl. ▶ 37 p.
2 Žymekliai ▶ 38 p.
3 http:// ▶ 39 p.
4 WAP profilis ▶ 39 p.
5 Valyti saug. ▶ 39 p.

5 Žinutės ▶ 39 p.

1 Kurti pranešimą ▶ 39 p.
2 Mano pranešimai ▶ 41 p.
3 Žinučių šablonai ▶ 44 p.
4 Trinti viską ▶ 45 p.
5 Parametrai ▶ 45 p.
6 Atminties būklė ▶ 47 p.

6 Failų tvarkytuvė ▶ 47 p.

1 Paveikslėliai ▶ 47 p.
2 Vaizdai ▶ 48 p.
3 Garsai ▶ 49 p.
4 Kiti failai ▶ 50 p.
5 Atminties būklė ▶ 50 p.

7 Kalendorius ▶ 50 p.

8 Foto aparatas ▶ 54 p.

9 Parametrai ▶ 59 p.

1 Laikas ir data ▶ 59 p.
2 Nustatymai ▶ 59 p.
3 Ekrano parametrai ▶ 62 p.
4 Garso nustatymai ▶ 63 p.
5 Tinklo paslaugos ▶ 64 p.
6 Apsauga ▶ 66 p.
7 Ryšio nustatymai ▶ 68 p.
8 Iš naujo nustatyti param. ▶ 69 p.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis "Samsung" pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

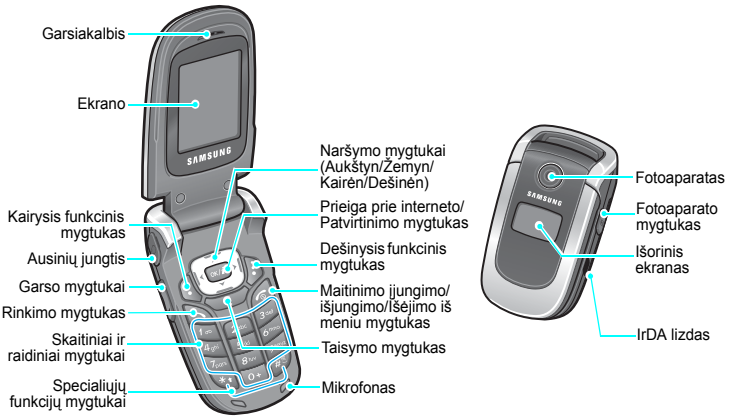

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Išimkite akumuliatorių.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite, laikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.

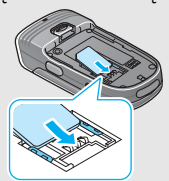

☑ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.

4 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

5 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

6 Kai telefono akumuliatorius visiškai įkrautas (tai rodo akumuliatoriaus įkrovimo piktograma), iš elektros maitinimo lizdo ištraukite įkroviklį.

7 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatoriaus įkrova maža:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkantį akumuliatorių, o
- išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma mirksi.

Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] – norėdami įjungti telefoną.
Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**OK**>.

Išjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Laukimo režimu tiesiogiai prieikite prie dažniausiai naudojamų meniu funkcijų. ▶ 61 p.

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu funkcijas.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu funkciją arba patvirtinkite įvestį.

Skambina arba atsiliepia į skambutį.

Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, praleistų arba priimtų skambučių numerius.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Užbaikite pokalbį.

Paspauskite ir laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.

Įveda specialiuosius simbolius.

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite paspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

Norėdami nustatyti garsą.

Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros tonų garsą. Uždarę telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įsijungtų išorinio ekrano apšvietimas.

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.

Įjungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Ekranas

Išdėstymas

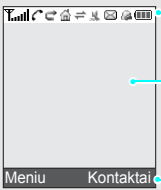

Piktogramos rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodomos žinutės, instrukcijos ir jūsų įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodomos tuo metu abiems funkciniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos*

- Priimamo signalo stiprumas
- Vykstantis sujungimas
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių
- GPRS tinklas
- Tarptinklinis ryšys
- Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
- Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Darbo zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Infraraudonųjų spindulių prievadas įjungtas

	Skambučio signalas nustatytas vibruoti
	Tylusis režimas (Vibracija)
	Tylusis režimas (Mikrof. išj.)
	Skambučio metu įjungtas mikrof. išjungimo režimas
	Nauja žinutė
	Naujas pranešimas balso pašte
	Žadintuvo nustatymas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Prieigos meniu funkcijos

Naudojimasis funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų veika priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esama veika.

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite funkciją	1. Spustelėkite atitinkamą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesnę, spaudykite naršymo mygtukus. 3. Spauskite <**Rinktis**> arba [OK], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį. 4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių metodų. • Paspauskite <**Atgal**>, kad pereitumėte į aukštesnį lygį. • Paspauskite [ ] ir grįžkite į laukimo režimą.
Sparčiųjų mygtukų naudojimas	Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba	1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Nustatymai** → **Kalba**. 2. Pasirinkite kalbą.
Skambučio signalo melodija	1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Garso nustatymai** → **Įeinantis skamb.** → **Skambučio signalas**. 2. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją. 3. Pasirinkite skambučio signalą. 4. Paspauskite <**Saugoti**>.

Laukimo režimo ekrano fonas

Ekrane galite nustatyti ekrano foną laukimo režimu.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, pasirinkite **Parametrai** → **Ekrano parametrai** → **Ekrano fonas** → **Pagr. LCD ekr**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Rinktis**>.
5. Paspauskite <**Saugoti**>.

Meniu režimo fono spalva

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir pažymėtų juostų, spalvą.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, pasirinkite **Parametrai** → **Ekrano parametrai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvinę kombinaciją.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu variantams.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Nustatymai** → **Nuorodos**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] laukimo režime.

Telefono užraktas

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Apsauga** → **Slaptažodžio keitimas**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, "**00000000**" ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
5. Pasirinkite **Tel. užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Norėdami paskambinti

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Garso reguliavimas pokalbio metu

Spauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite naudotis nuo savo kameros, interneto, žinučių siuntimo/gavimo ir kitomis specialiomis funkcijomis

Naudojimasis fotoaparatu

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Parodo tikrą fotografuojamo vaizdo dydį.
4. Norėdami nufotografuoti, spauskite [📷]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite <**Peržiūra**>, jei norite padaryti kitą nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvė** → **Paveikslėliai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Spausdami [**1**], įjunkite įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [📷].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [📷]. Nufilmuota medžiaga įrašoma automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, paspauskite <**Peržiūra**>.

Filmuoto vaizdo leidimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvė** → **Vaizdai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdą.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite parsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Laukimo režimu paspauskite [OK/].

Naudojimasis naršykle

- Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite [OK/].
- Grįžti į ankstesnį puslapį galima spaudžiant <**Funkcijos**> ir pasirenkant **Atgal**.
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, paspauskite <**Meniu**>.

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Funkcijos**>.
2. Pasirinkite **Išsaugoti adresatą** → **Telefonas** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavarde, Mobilusis, Namai, Darbo, Faksograma, Kitas, El. paštas, Skambintojo atpažinimas, Skambučio signalas, Grupė ir Pastaba.

4. Paspauskite **<Saugoti>**, kad išsaugotumėte įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite **<Funkcijos>**.
2. Pasirinkite **Išsaugoti adresatą** → **SIM**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite **<Saugoti>**, kad išsaugotumėte įrašą.

Įrašo paieška

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Kontaktai>**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK/] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano naujieji įreng**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite **<Saugoti>**, jei vardo kortelę norite išsaugoti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę kitiems asmenims, paspauskite **<Funkcijos>** ir pasirinkite **Siųsti (kaip)** → siuntimo būdą.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės (SMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti pranešimą** → **Teksto žinutės**.
2. Įveskite žinutės tekstą.

Teksto žinutės (SMS) siuntimas (tęsinys)

3. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [OK/].

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti pranešimą** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasiekti **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas** pasirinkite **Pridėti paveikslėlį** arba **Pridėti vaizdą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdą.

   Pasirinkę **Garsas**, toliau pasirinkite **Įtraukti garsą**, kad pridėtumėte garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
8. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba adresus.
10. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [OK/].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite **<Žiūrėti>**.
2. Iš Gautų žinučių sąrašo pasirinkite žinutę.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę ( ).

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite **<Žiūrėti>**.
2. Paspauskite **<Funkcijos>** ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Iš Gautų žinučių sąrašo pasirinkite žinutę.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ( ).

Teksto įvedimas

AB, T9, skaičių ir simbolių režimas

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoje T9 režimo (T9 Ab) įjungti AB režimą (AB Ab) ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies, galite persijungti į savo gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (1 2 3).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite perjungti į Simbolių režimą.

Naudojimasis AB režimu

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Patarimai, kaip naudotis AB režimu

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymiklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [*#*], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [**2**] – [**9**] mygtukus, kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *"HELLO"* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *"Of"* ir *"Me"* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [*#*] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Patarimai, kaip naudotis T9 režimu

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [*#*], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi AB režimu ir paspauskite <**OK**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	Paspauskite
rodyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[**C**].
įterpti simbolius	<**OK**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

- Paspauskite [**C**] norėdami ištrinti paskutinį skaičių arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**] norėdami ištrinti visą ekraną. Galite paslinkti žymeklį norėdami redaguoti neteisingą skaičių.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu iš telefonų knygos

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, galite skambinti juo, suradę įrašą telefonų knygoje. ▶ 29 p.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 31 p.

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, paskirtus išsaugant.

1. Laukimo režimu įveskite vietos numerį, paspauskite [#].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungta funkcija **Ats. bet kuriuo**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> arba [ ]. ▶ 61 p.
- Kai įjungta funkcija **Aktyvus perjungimas**, galite paprastai atidaryti telefoną. ▶ 61 p.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Užrakinti garso mygtuką** nustatymo. ▶ 61 p.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	**Paspauskite**
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	ir palaikykite mygtuką nuspaustą dukart.
atsiliepti, kai jums skambina	mygtuką.
baigti pokalbį	mygtuką.

Funkcijos pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garso reguliavimas pokalbio metu

Mygtuku [▲/▼] reguliuojamas ausinių garsas pokalbio metu.

Paspauskite [▲] norėdami padidinti, arba [▼] – norėdami sumažinti garsą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Sulaik.**> arba <**Atnaujinti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Sulaik.**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atjungti**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ 65 p.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atjungti**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
4. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [OK/*i*] ir po to <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite [OK/*i*], norėdami grįžti prie ausinių.

Naudojimasis įeinančių skambučių funkcijomis

Paspaudę **<Funkcijos>**, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio funkcijų:

- **Įjungti garsiakalbį/Normalus**: įjunkite garsiakalbį arba perjunkite į normalų režimą.
- **Meniu**: peržiūrėti telefono meniu funkcijas.
- **Balsas įjungtas/Balso išjungtas**: išjunkite telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjunkite.
- **Išjungti DTMF/Įjungti DTMF**: mygtukų garsų įjungimas arba išjungimas.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įjungti DTMF**.

- **Siųsti DTMF**: siųsti DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonus kaip grupę. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Kontaktai**: adresatų sąrašo atidarymas.
- **Atjungti**: atjungia atidėtą pokalbį.
- **Perduoti**: skambutį galite perkelti skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Prijungti**: nustatykite konferencinį pokalbį pridėdami skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Pasirinkti vieną**: pasirinkite vieną konferencinio pokalbio dalyvį. Po to galite naudotis šiomis funkcijomis:

  Privatus: privatus pokalbis su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio pasirinkite **Prijungti** norėdami sugrįžti į konferencinį skambutį.

  Pašalinta: atjunkite vieną konferencinio pokalbio dalyvį.

Meniu funkcijos

Visų meniu funkcijų sąrašas

Skambučių sąr. *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, priimtus arba praleistus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių sąr**.

Paskutiniai kontaktai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.
3. Paspauskite [OK/i], jei norite pažiūrėti skambučio duomenis, arba [↘], jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių sąrašo funkcijų naudojimas

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Skambutis**: redaguokite numerį ir juo skambinkite.
- **Išsaugoti adresatą**: išsaugo numerį Kontaktuose.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.

Praleisti skamb. *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius praleistus skambučius.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Priimti skamb. *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius priimtus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [OK/] ir pažymėkite trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skamb. trukmė *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo trukmės žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Pask. sk. trukmė**: galite patikrinti paskutinio skambučio trukmę.
- **Visi rinkti numeriai**: galite patikrinti bendrą visų jūsų rinktų numerių trukmę.
- **Visi priimti numeriai**: galite patikrinti bendrą visų jūsų gautų numerių trukmę.

Norėdami išvalyti skambučių laikmačius, spauskite <**Valyti**>. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 67 p.

Skamb. kaina *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainą. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Prašome turėti omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Pask. sk. kaina**: galite patikrinti paskutinio savo skambučio kainą.
- **Visų sk. kaina**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Išvalyti laikmačius**: išvalomi laikmačiai.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Vieneto kaina**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite vardą iš sąrašo.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [↘], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK/✎] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Adresatų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoja adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Kopijuoti į**: nukopijuoja adresatą į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia adresatą SMS, MMS arba per infraraudonųjų spindulių sąsają.
- **Ištrinti**: ištrinkite pasirinktą adresatą.

Pridėti naują adres. *(2.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam adresatui įtraukti į telefonų knygą.

Numerio įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti parametrus arba įvesti adresato informaciją.
   - **Vardas**/**Pavarde**: galite priskirti vardą.
   - **Mobilusis**/**Namai**/**Darbo**/**Faksograma**/**Kitas**: įtraukite numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: įveskite el. pašto adresą.

- **Skambintojo atpažinimas**: įveskite paveikslėlį, pagal kurį žinosite, kuris asmuo skambina.
- **Skambučio signalas**: įveskite skambučio signalą, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
- **Grupė**: priskirkite adresatą skambintojų grupei.
- **Pastaba**: įtraukite asmeninę pastabą apie asmenį.

3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite adresatą.

Numerio įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM**.
2. Papildoma informacija apie adresatą.
   - **Vardas**: galite priskirti vardą.
   - **Telefono numeris**: pridėkite numerį.
   - **Vieta**: galite priskirti vietos numerį.

   ☑ Priskirti skambintojui paveikslėlį, skambučio signalą ar grupę, adresatas turi būti įrašomas telefono atmintyje.

3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite adresatą.

Grupė *(2.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Naujos skambintojų grupės kūrimas

1. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Suteikite pavadinimą grupei.
3. Pasirinkite skambintojo atpažinimo liniją ir paveikslėlį.
4. Pasirinkite skambučio signalo liniją ir nustatykite melodiją.
5. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite grupę.

Narių pridėjimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>.
3. Paspauskite [OK/🖊] ir pažymėkite įtrauktiną (-us) adresatą (-us).
4. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: rodomi pasirinktos grupės nariai.
- **Įtraukti**: prideda naują grupę.
- **Redaguoti**: keiskite grupės ypatybes.

- **Siųsti žinutę**: išsiunčiama SMS arba MMS žinutė pasirinktiems grupės nariams.
- **Ištrinti**: ištrinkite pasirinktą grupę arba visas grupes. Tačiau grupės nariai neištrinami iš telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno adresato keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Įtraukti**: mygtukui, kuriam numeris dar nepriskirtas, galima priskirti numerį.
- **Peržiūra**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keitimas**: paskirtajam mygtukui priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano naujieji įreng. *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ▶ 29 p.

Vardo kortelės funkcijų naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia vardo kortelę SMS, MMS arba per infraraudonųjų spindulių sąsają.
- **Ištrinti**: ištrina vardo kortelę.

Savas numeris *(2.6 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas *(2.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti telefonų knygą.

- **Išsaugoti vietą**: pasirinkite numatytąją vietą atmintyje adresatų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Klausti įrašant**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti visus į tel.**: visus adresatus, įrašytus SIM kortelėje, galite nukopijuoti į telefono atmintį.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus įrašus iš telefono atminties, SIM kortelės ar abiejų šių vietų.
- **Atminties būklė**: patikrinkite telefono atmintyje, SIM kortelėje ir FND sąraše esančių adresatų skaičių.

Paslaugos numeris *(2.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam Paslaugų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite žaisti "Java" žaidimus, įrašyti balso įrašus, nustatyti laiko juostą. Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu, laikmačiu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

☑ Jūsų telefonas nepalaiko tokių garso formatų. Tai gali lemti tam tikrų atsisiųstų failų, pvz., "Java" žaidimų arba garso failų, išklausymo galimybes.

Java pasaulis *(3.1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami pasiekti numatytuosius "Java" žaidimus ir atsisiųstas "Java" programas.

Pasiekti numatytąjį žaidimą

1. "Java" pasaulio ekrane pasirinkite **Ats. siūlomi failai** → žaidimą.
2. Jei reikia, paspauskite [OK/].

"Java" žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Paleisti**: paleidžiama pasirinkta programa.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą programą arba visas programas, išskyrus standartinius žaidimus.
- **Detalės**: peržiūrėkite programos ypatybes.
- **Atnaujinimas**: atnaujina programą į vėlesnę versiją.
- **Apsauga**: užrakina programą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Siųsti informaciją**: siųsti URL su programa per SMS.

"Java" parametrų keitimas

Pasirinkite programoms, kurioms būtina tinklo prieiga, naudotiną ryšio profilį.

"Java" pasaulio ekrane pasirinkite **Parametrai** → profilį.

☑ Profilį galite pridėti arba redaguoti naudodamiesi meniu **Ryšio nustatymai**. ▸ 68 p.

Atminties būklės patikra

Galite patikrinti, kiek atminties vietos dabar užima ir kiek iš viso gali užimti "Java" žaidimai. Taip pat galite patikrinti atsisiųstų žaidimų skaičių.

Iš "Java" pasaulio ekrano pasirinkite **Atminties būklė**.

Balso įrašymas *(3.2 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso įrašai.

Balso priminimo įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [OK/].

3. Paspauskite <**Baigti**> arba [Žemyn] norėdami baigti įrašymą. Balso komentaras automatiškai įrašomas į atmintį.

Peržiūrimas balso priminimas

Įrašę balso priminimą, paspauskite [OK/🎤] norėdami peržiūrėti balso priminimą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK/🎤	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereikite priminimu atgal.
Dešinėn	Pereikite priminimu pirmyn.
▲/▼	Reguliuokite garsą.
Žemyn	Sustabdykite įrašą.

Balso priminimų pasirinkčių naudojimas

Po įrašų perklausos, paspauskite <**Funkcijos**> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Groti**: galite perklausyti savo balso priminimą.
- **Įrašyti**: įrašyti naują balso priminimą.
- **Perkelti prie balso įrašų**: galite pereiti į aplanką **Balso įrašų sąrašas**.
- **Siųsti MMS**: galite išsiųsti savo balso priminimą MMS žinute.
- **Ištrinti**: ištrina balso įrašą.
- **Pervardyti**: galite pakeisti balso įrašo pavadinimą.
- **Apsauga**: neleidžia balso įrašo ištrinti.
- **Detalės**: galite peržiūrėti balso priminimo ypatybes.

Pasaulio laikas *(3.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, nustatykite savo laiko zoną ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Rodomas pasaulio laikas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą. Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [OK/🎤], jei norite įrašyti miesto laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros l**.
2. Paspauskite [OK/] ir pasirinkite norimą (-as) laiko juostą (-as).
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Skambutis *(3.4 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo jūsų garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo pasirinktį:
   - **Skambutis**: įjunkite signalą.
   - **Žadint. laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Kartoti**: pasirinkite kartojimo vienetą.
   - **Žadint. tonas**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Žadintuvo išjungimas

- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <**Patvirti**> arba [OK/].

  Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Patvirti**> ir [OK/], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Auto. įjungimas** → **Įjungtas**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Skaičiuotuvas *(3.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Paspauskite <**.()**>, įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelius.
   - Paspauskite [∗] arba [#], kad perkeltumėte žymiklį.
2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [OK/i] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo žingsnio norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis *(3.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite [Žemyn].
   - Spausdami [∗], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

☑ Jei įjungtas valiutų keitiklis, galite peržiūrėti ir nustatyti kursus – reikia paspausti <**Peržr. kursą**>.

Laikmatis *(3.7 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**OK**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [OK/i].

Laikmačio išjungimas

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [OK/i], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [OK/i].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [OK/i]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

SIM AT *(3.9 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Lankytojas *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., žaidimais, ekrano fonais, skambučio signalais ir muzikos failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Lankytojas**.

Namų psl. *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Taip pat galite veikiant laukimo režimui paspausti [OK/i].

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	<**Funkcijos**> ir pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami	Paspauskite
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atgal**.

Interneto puslapių pasirinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite <**Meniu**>, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Žymekliai**: galite pažymėti dabartinį puslapį arba prieiti prie žymeklių sąrašo.
- **Įkrauti vėl**: atnaujina esamą puslapį nauja informacija.
- **Namai**: grįžti į namų puslapį.
- **Eiti į URL**: galima ranka įvesti URL adresą.
- **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą. Taip pat galite nustatyti esamą puslapį kaip namų puslapį interneto naršyklėje arba kaip žymeklį.
- **Valyti saug.**: išvalyti saugyklą. Šiuo meniu valoma saugykla – laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.
- **Gautos žinutės**: galite prieiti prie WAP naujienų žinučių WAP naršyklėje.
- **Parodyti vaizdą**: parodyti dabartinio puslapio paveikslėlius.
- **Sertifikatai**: pasiekia sertifikato informaciją.

WAP naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] norėdami nutraukti ryšį su tinklu ir uždarykite naršyklę.

Žymekliai *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklapių.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite norimą žymeklio pavadinimą ir spustelėkite [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Prisijungti prie žymekliu pažymėto tinklapio

Pasirinkite žymeklio elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį pasiekti susijusį interneto puslapį.

Naudojimasis žymeklio funkcijomis

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL**: eiti į žymekliu pažymėtą tinklapį.
- **Redaguoti**: galima redaguoti URL adresą ir žymeklio pavadinimą.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

http:// *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklapio.

WAP profilis *(4.4 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie belaidžio tinklalapio. Taip pat galite pridėti arba redaguoti profilį. ▶ 68 p.

Valyti saug. *(4.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti saugykloje saugomą informaciją.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas trumposioms bei daugialypėms žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis interneto naujienų žinučių ir tinklo pranešimų funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Kurti pranešimą *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti žinutes.

Teksto žinutės *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

1. Įveskite savo žinutę.

   ☑ Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių žinutės kūrimo funkcijų:
   - **Įterpti**: įterpkite šabloną, Kontaktų įrašą arba žymeklį.
   - **Pridėti paveikslėlį/Įtraukti animaciją/Įtraukti melodiją**: pridėkite paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
   - **Pridėti**: Kontaktų įrašą pridėkite kaip vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
   - **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
3. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite telefono numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [OK/].

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Pasirinkite **Tema**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo failą.

   - Didžiausias žinutei leistinas dydis gali skirtis, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
   - Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninis teisių valdymas) sistemos, kai kurie failai negali būti persiųsti.
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
6. Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų ir redaguoti žinutę:
   - **Redaguoti**: redaguokite žinutės temą arba tekstą.
   - **Keisti paveiksl./Keisti vaizdo įr./Keisti garsą**: pakeiskite pridėtą elementą.
   - **Įtraukti puslapį**: puslapiams įtraukti. Galite pasiekti norimą puslapį naudodamiesi [Kairėn] arba [Dešinėn].
   - **Ištrinti puslapį**: ištrinkite pridėtą puslapį.

- **Redaguoti puslapį**: pakeiskite puslapio rodymo trukmę arba pastūmėkite puslapį pirmyn.
- **Pridėti**: Kontaktų įrašą pridėkite kaip vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Valyti temą**/**Valyti pranešimą**: ištrinkite temą arba tekstą.
- **Pašalinti laikmeną**/**Pašalinti garsą**: pašalinkite pridėtą elementą.

7. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el.-pašto adresą.
   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [OK/].

Mano pranešimai *(5.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. pašto laiškus.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS
- MMS
- Pranešimas apie MMS (: Atsiųstą, : Nepavykusią atsiųsti)
- Balso paštas
- Naujienų žinutė iš tinklo serverio.
- Konfigūravimo pranešimas su tinklo parametrais iš paslaugų teikėjo.
- CB (tinklo pranešimai) pranešimas iš jūsų paslaugų teikėjo
- Jūsų išsiųstų žinučių gavimo patvirtinimas

- Priklausomai nuo DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemos, žinučių su interneto turiniu gali neleisti persiųsti.
- Prie žinutės esanti piktograma **!** nurodo, kad žinutė yra labai svarbi. Pilkos spalvos žinutės piktograma rodo, kad žinutė nelabai svarbi.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

SMS žinutės

- **Atsakyti (kuo)**: atsakyti siuntėjui per SMS arba MMS.
- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Kelti į telefoną**/**Kelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el.-pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti pramogą**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti. Apsaugoti galite tik telefono atmintyje saugomas žinutes.
- **Blokuoti numerį**: pridėti siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo norint, kad būtų atmestos siuntėjo žinutės.

MMS žinutės/**Pranešimai apie MMS**

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti tekstine žinute**: atsakykite siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam)**: atsakykite siuntėjui MMS žinute.
- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el.-pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti pramogą**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Detalės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.

Konfigūravimo pranešimai

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijungti prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

CB žinutės

- **Išsaugoti**: išsaugoti žinutę telefono atmintyje.
- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

Ataskaitos apie pristatymą

- **Ištrinti**: ištrinti ataskaitą.
- **Kopijuoti įrašą**: iš ataskaitos išsikelkite tinklapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Apsauga**: neleidžiama ataskaitų ištrinti.

Juodraščiai *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Žinutės būseną rodo šios piktogramos:

- Siunčiama
- Nesusigrąžintos

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Siųsti dar kartą**: pakartoja žinutės siuntimą.
- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Detalės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.

Išsiųstos žinutės *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.

- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Detalės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.

Mano aplankai *(5.2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.

Naujo aplanko kūrimas

1. Paspauskite <**Taip**>.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

Aplankų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami aplankų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Atidaryti**: atidarykite pasirinktą aplanką.
- **Pridėti aplanką**: pridėkite naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką**: pakeičia aplanko pavadinimą.
- **Ištrinti**: ištrinkite pasirinktą aplanką.

Žinučių šablonai *(5.3 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos atnaujinti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**OK**>.

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: kurkite ir siųskite naują žinutę.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą šabloną.
- **Pridėti naują**: kurti naują šabloną.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

1. Paspauskite [OK/✎] ir pažymėkite žinučių aplankų trintiną vietą (-as).

   Paspaudus mygtuką du kartus parodomas žinutės tipas, todėl galite nustatyti, kurias iš jų ištrinti.
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Paspauskite [OK/✎] norėdami patikrinti dėžutę ir ištrinti apsaugotas žinutes, tada paspauskite <**Taip**>.
4. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Parametrai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Teksto žinutės *(5.5.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS parametrus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite šias pasirinktis SMS žinutei siųsti:

  Ats. kelias: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

  Ataskaita apie pristatymą: nustatyto tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Rinktis teikėją: galima pasirinkti **GSM** arba **GPRS parinktas**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.
- **Blokuoti numerį**: nurodykite telefono numerius, kurių pranešimus norite atmesti.
- **Dabartinis profilis**: pasirinkite SMS nustatymo profilį.
- **Profilio nustatymai**: nustatykite ypatybes kiekvienam profiliui.

  Praneš. centras: galite išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS pranešimų serverio numerį.

  Numatytasis gavėjas: įveskite numatytąjį gavėją.

  Numat. tipas: galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  Numatyt. galiojimas: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

  Nustatymo pavadinimas: įveskite profilio pavadinimą.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS parametrus.

- **Siuntimo nustatymai**: nustatykite MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

  Ataskaita apie pristatymą: nustatyto tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Nerodyti adreso: nustatykite, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Skaityti atsakymą: siųskite reikalavimą, kad išsiuntus užklausą būtų gautas atsakymas apie tai.

  Prioritetas: nustatykite jūsų žinučių prioriteto lygį.

  Galiojimo data: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymo trukmė: galite pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

- **Gauti nustatymus**: nustatykite MMS žinučių gavimo pasirinktis:

  Atmesti nežinomus siuntėjus: atmesti nežinomų siuntėjų žinutes.

  Numatyti skelbimai: priimti reklamines žinutes.

  Inform. leidžiama: priimti informacines žinutes.

  Asm. inf. leidžiama: priimti asmenines žinutes.

  Leisti siųsti patvirtinimus: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Priėmimas savame tinkle: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate savo priėmimo zonoje.

  Priėmimas užsienyje: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

  Signalui per pagrindinio puslapio tinklą arba užsienyje taikomos tokios pasirinktys:

  - **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Jei norite rankiniu būdu išsikelti naujas žinutes, naudokitės funkcija **Atnaujinti**.
  - **Automatinis**: telefonas automatiškai iš serverio atsiunčia naujas žinutes.
  - **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.

- **Profilis**: pasirinkite MMS naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite pridėti arba redaguoti profilį. ▶ 68 p.

Naujienų žinutė *(5.5.3 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Gauti**: nustatykite, kaip norite gauti naujienų žinutes.
- **Juodasis sąrašas**: tvarko blokuoto serverio adresus.

Tinklo pranešimai *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus CB pranešimams gauti.

- **Gauti**: pasirinkite, ar norite gauti tinklo pranešimus.
- **Kanalų sąrašas**: nurodykite kanalus, iš kurių pageidaujate gauti CB pranešimus. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.
- **Kalba**: pasirinkite pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

Atminties būklė *(5.6 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas žinučių aplankas.

Failų tvarkytuvė *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkytuvė** teikia galimybę naudotis paveikslėliais, vaizdais, ir garso failais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvė**.

☑ Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui. Jas rodo piktograma.

Paveikslėliai *(6.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti savo nuotraukas, atsisiųstus arba gautus su žinutėmis paveikslėlius.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimas

Nuotraukas galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko nuotraukas demonstruojant paeiliui.

1. Pasirinkti **Nuotraukos**.

2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstr**.
3. Pasirinkite intervalų pasirinktį.
   Skaidrių demonstravimas pradedamas.
4. Paspauskite <**Baigti**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Funkcijos**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Sąrašas**: grįžkite į paveikslėlių sąrašą.
- **Siųsti MMS**: galite išsiųsti failą MMS žinute.
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį Kontaktų įrašui.
- **Ištrinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. pav.**: perkelia failą į aplanką **Mėgstami paveiksl**.
- **Perkelti į atsisiųstus pav.**: perkelia failą į aplanką **Atsisiųsti paveiksl**.
- **Perkelti į fotograf.**: perkelia failą į aplanką **Nuotraukos**.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Vaizdai *(6.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti savo nufilmuotus, atsisiųstus arba su žinutėmis gautus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., vaizdo kameromis, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK/	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
▲/▼	Reguliuokite garsą.
Žemyn	Sustabdykite įrašą.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Vaizdų ekrane paspauskite <**Funkcijos**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Sąrašas**: grįžkite į vaizdų sąrašą.
- **Siųsti MMS**: galite išsiųsti failą MMS žinute.
- **Nustatyti kaip foną**: nustato vaizdo įrašą kaip pagrindinio ekrano foną.
- **Ištrinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. v. įr.**: perkelia failą į aplanką **Mėgstami v. įrašai**.
- **Perkelti į atsiųstus v. įr.**: perkelia failą į aplanką **Atsisiųsti v. įrašai**.
- **Perkelti į Vaizdo įrašus**: perkelia failą į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Garsai *(6.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti savo įrašytus balso priminimus, atsisiųstus arba su žinutėmis gautus garso failus.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso priminimus žr. **Balso įrašymas**. ▶ 33 p.

Garso pasirinkčių naudojimas

Garso reguliavimo ekrane paspauskite <**Funkcijos**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Sąrašas**: grįžkite į garsų sąrašą.
- **Siųsti MMS**: galite išsiųsti failą MMS žinute.
- **Ištrinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. garsus**: perkelia failą į aplanką **Mėgstami garsai**.
- **Perkelti į atsiųs. garsus**: perkelia failą į aplanką **Atsisiųsti garsai**.

- **Perkelti į balso įrašus**: galite pereiti į aplanką **Balso įrašų sąrašas**.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Kiti failai *(6.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomi jūsų gauti failai, kurių nepalaiko jūsų telefonas. Šių failų negalite atidaryti savo telefonu. Nepalaikomi failų formatai yra *.doc, *.ppt, ir *.txt.

Peržiūrėdami failų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Atminties būklė *(6.5 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas aplankas. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn] norėdami matyti atminties būklės dydį arba elementų skaičių.

Kalendorius *(7 meniu)*

Funkcija **Kalendorius** leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Kalendoriaus tinkinimas

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

Dienos pasirinkimas

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [▲/▼], kad pereitumėte per mėnesius.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą. ▶ 53 p.

- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį. ▶ kitas skyrius
- **Eiti į**: pasirinkite šiandienos datą arba įveskite konkrečią datą.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuokite elementus pagal įvykių tipą.
- **Ištrinti**: ištrinkite kalendoriuje saugomus įrašus, naudodamiesi įvairiomis trynimo pasirinktimis.

  ☑ Besikartojančius įvykius galite ištrinti tik Dienos rodinyje.

- **Praleisti persp. apie įvykius**: peržiūrėkite įvykius, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būklė**: prieikite prie kalendoriuje saugomų įvykių atminties informacijos.

Įvykio kūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti tvarkaraščio įvykius, progas, priminimus ir Atliktinus darbus. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną įvykį.

Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Tema**: įveskite įvykio temą.
   - **Detalės**: įveskite papildomą informaciją apie įvykį.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveskite įvykio pradžios datą ir laiką.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 -valandų formatą.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveskite įvykio pabaigos datą ir laiką.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 -valandų formatą.
   - **Vieta**: įveskite informaciją apie įvykio vietą.
   - **Skambutis**: nustatykite žadintuvą, kad primintų įvykį.
   - **Prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Žadint. tonas**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
   - **Kartoti**: nustatykite įvykį kaip kartotinį ir pasirinkite kartojimo laiko vienetą.
   - **Iki**: jei įvykis kartotinis, nustatykite pabaigos datą.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite įvykį.

Naujos sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: įveskite informaciją apie sukaktį.
   - **Data**: įveskite datą.
   - **Skambutis**: nustatykite žadintuvą šiai sukakčiai.
   - **Prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Žadint. laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 -valandų formatą.
   - **Žadint. tonas**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
   - **Kartoti kas metus**: nustatykite telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite įvykį.

Pastabos įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Pastaba**.
3. Įveskite pastabą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Atliktinų darbų įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Darbai**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Darbai**: įveskite informaciją apie šį darbą.
   - **Pradžios data**: įveskite pradžios datą.
   - **Terminas**: įveskite pabaigos datą.
   - **Nust. prioritetą**: pasirinkite prioriteto lygį.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite įvykį.

Įvykio peržiūra

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- Tvarkaraštyje numatytas įvykis
- Sukaktis
- Atliktini darbai
- Pastaba

Prieiga prie įvykio

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Įvykio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įvykį, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguokite įvykį.
- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia įvykį SMS, MMS arba per infraraudonųjų spindulių sąsają.
- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Ištrinti**: ištrinkite įvykį.
- **Atminties būklė**: prieikite prie kalendoriuje saugomų įvykių atminties informacijos.

Įvykio peržiūra kitokiu režimu

Jūs galite pakeisti kalendoriaus peržiūrą į Dienos arba Savaitės. Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** →.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos įvykius. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Gali būti rodomos tokios, įvykio būseną nurodančios piktogramos:

- Žadintuvo nustatymas
- Kartotinis įvykis
- Darbų prioritetas (: aukštas, : normalus, : žemas)
- Užbaigtas atliktinas darbas

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės įvykius. Tvarkaraštyje esantis langelis nurodo numatytą tvarkaraščio elementą. Pasirinkite langelį norimos dienos rodinyje.

Foto aparatas *(8 meniu)*

Jūsų telefono vidiniu fotoaparato moduliu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Foto aparatas**, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur naudotis kameromis draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galėtumėte pažeisti kito asmens privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, eikite į meniu **Foto aparatas** arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷].
2. Parodo tikrą fotografuojamo vaizdo dydį.
   - Paspauskite <⚙>, jei norite prieiti prie fotoaparato pasirinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Fotoaparato nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ 55 p.
3. Norėdami nufotografuoti, spauskite [📷]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<**Funkcijos**>. ▶ 56 p.
ištrinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<**Peržiūra**>.

Fotoaparato naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <⚙>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Įrašyti vaizdą**: perjunkite į įrašymo režimą.
- **Fotografav. režimas**: fotografuokite šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuoja normaliu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

Kelios momentinės nuotraukos: fotografuokite vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti kameros fotografuojamų vaizdų skaičių ir fotografavimo greitį.

Mozaikinis kadras: leidžia nufotografuoti kelias nuotraukas ir jas įrašyti kaip vieną kadrą. Jūs galite pasirinkti maketą.

- **Poveikiai**: pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
- **Rėmeliai**: parinkite dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: nustatykite fotografavimo delsą.
- **Eiti į nuotraukas**: prieikite prie aplanko **Nuotraukos**.
- **Parametrai**: pakeiskite numatytuosius fotografavimo parametrus.

  Dydis: galite pasirinkti paveikslėlio dydį.

  Kokybė: pasirinkite paveikslėlio kokybės nustatymą.

  Vaizdo ieškiklis: galite pasirinkti peržiūros ekraną.

  Užrakto garsas: pasirinkite garsą, kurį girdėsite paspaudę užrakto atleidiklį, [📷].

  Mastelio keitimo garsas: įjunkite / išjunkite didinimo garso efektą.

  Ryškumo keitimo garsas: įjunkite / išjunkite ryškumo keitimo garso efektą.
- **Nuorodos**: peržiūrėkite galimų naudoti mygtukų funkcijas Fotografavimo režimu.

Klaviatūros naudojimas Fotografavimo režimu

Kai įjungtas Fotografavimo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn/ Dešinėn	Nustatykite paveikslėlio ryškumą.
Aukštyn/ Žemyn	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
▲	Apsukite paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodomas paveikslėlio veidrodinis atspindys.
1	Persijungia į įrašymo režimą. ▶ 56 p.
2	Pakeiskite paveikslėlio dydį.
3	Pakeiskite paveikslėlio kokybę.

Mygtukas	Funkcija
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
7	Pasirinkite dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustatykite laikmatį.
9	Galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**.
*	Pakeiskite peržiūros ekraną.

Naudojimasis nuotraukų pasirinktimis

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūra**: prieikite prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Kita**: grįžkite į Fotografavimo režimą.
- **Siųsti MMS**: galite išsiųsti failą MMS žinute.
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį Kontaktų įrašui.
- **Ištrinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Eiti į nuotraukas**: prieikite prie aplanko **Nuotraukos**. ▶ 47 p.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Detalės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Fotografavimas, kai telefonas uždarytas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷].
2. Paspauskite [▲] norėdami pasukti paveikslėlį vertikaliai arba [▼] matyti veidrodinį paveikslėlio atspindį.
3. Norėdami nufotografuoti, spauskite [📷]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Filmavimas

Tai, kas matyti fotoaparato ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

1. Fotografavimo režimu, paspauskite [**1**].
2. Parodo tikrą fotografuojamo vaizdo dydį.
   - Paspauskite <[🎥]>, jei norite prieiti prie fotoaparato pasirinkčių. ▶ kitas skyrius

- Fotoaparato nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ 57 p.

3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [📷].
4. Norėdami nutraukti įrašymą, paspauskite [📷] arba dešinįjį funkcinį mygtuką. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.

5. **Norėdami**	**Paspauskite**
peržiūrėti vaizdo įrašą	[OK/ℹ].
vaizdo pasirinkčių naudojimas	<**Funkcijos**>. ▶ 58 p.
ištrinti vaizdo įrašą	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	<**Peržiūra**>.

Fotoaparato funkcijų naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <⚙>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: perjunkite į Fotografavimo režimą.
- **Poveikiai**: pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
- **Laikmatis**: nustatykite delsą prieš fotoaparatui pradedant filmuoti.
- **Eiti į vaizdus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Parametrai**: pakeiskite šiuos filmavimo nustatymus:

  Dydis: pasirinkite rėmelio dydį.

  Vaizdo ieškiklis: galite pasirinkti peržiūros ekraną.

  Garso įrašymas: kartu su vaizdo įrašu įrašykite ir garsą.

  Mastelio keitimo garsas: įjunkite / išjunkite didinimo garso efektą.

  Ryškumo keitimo garsas: įjunkite / išjunkite ryškumo keitimo garso efektą.
- **Nuorodos**: peržiūrėkite galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus:

Mygtukas	Funkcija
Kairėn/ Dešinėn	Nustatykite paveikslėlio ryškumą.
Aukštyn/ Žemyn	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
▲	Apsukite paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodomas paveikslėlio veidrodinis atspindys.
1	Persijungia į Fotografavimo režimą. ▶ 54 p.
2	Pakeičia rėmelio dydį.
5	Pakeičia spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustatykite laikmatį.
9	Galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**.
*	Pakeiskite peržiūros ekraną.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Įrašyti kitą**: grįžkite į įrašymo režimą.
- **Siųsti MMS**: galite išsiųsti failą MMS žinute.
- **Nustatyti kaip foną**: nustato vaizdo įrašą kaip pagrindinio ekrano foną.
- **Ištrinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Eiti į vaizdus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**. ▶ 48 p.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Detalės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Parametrai *(9 meniu)*

Parametrai meniu leidžia įvairias pasirinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikas**. ▶ 34 p.

- **Nustatyti laiką**: įveskite esamą laiką.
- **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: nustatykite laiko formatą.
- **Nustatyti datą**: įveskite šiandienos datą.
- **Pirma kalendoriaus diena**: nustatykite, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

Nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Pasveikinimas *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Suaktyvinti infraraudonųjų spindulių ryšį *(9.2.3 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu siųsti arba gauti duomenis per infraraudonųjų spindulių prievadą kompiuteriu arba telefonu.

☑ Jūs negalite naudotis infraraudonųjų spindulių funkcija tuo metu, kai naudojatės daugialypės terpės funkcijomis, pvz., balso įrašikliu, fotoaparatu, arba atvirkščiai.

Prijungimas prie kompiuterio

Pasirinkite **Su PK**, jei norite naudoti IrDA funkciją per kompiuterį.

Norėdami naudoti infraraudonųjų spindulių jungtį, turite:

- Sukonfigūruoti ir suaktyvinti IrDA – infraraudonųjų spindulių jungtį savo kompiuteryje.
- suaktyvinti infraraudonųjų spindulių funkciją telefone; ekrano viršutinėje eilutėje rodoma IrDA piktograma (⇌).
- sulygiuoti telefono IrDA jungtį su kompiuterio IrDA jungtimi arba kitu telefonu.

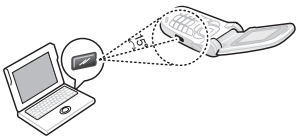

Jei įjungus šią funkciją nepradedami perduoti duomenys tarp telefono ir IrDA prietaiso, ryšys automatiškai nutraukiamas.

Gaukite duomenis iš kito telefono

1. Sulygiuokite IrDA prievadus abiejuose telefonuose
2. Pasirinkite funkciją **Su kitu telefonu** iš meniu **Suaktyvinti infraraudonųjų spindulių ryšį**.
3. Kai pasirodo sąrašas gautų duomenų, pasirinkite vieną iš dviejų pasirinkčių:

   Išsaugokite individualų elementą:

   a. Iš sąrašo pasirinkite norimą elementą.

   b. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti duomenis.

   Kitu atveju, pasirinkite **Panaikinti**, jei norite ištrinti duomenis.

   Išsaugokite visus duomenis:

   Iš elementų sąrašo galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

   - **Išsaugoti viską**: išsaugokite visus duomenis.
   - **Įrašyti visas vardo korteles**: išsaugokite visus Telefonų knygos įrašus.
   - **Įrašyti visus tvarkaraščio įrašus**: išsaugokite visus kalendoriaus elementus.

   Kitu atveju, pasirinkite vieną iš parinkčių norėdami ištrinti duomenis:

   - **Panaikinti viską**: panaikinkite visus duomenis.
   - **Panaikinti visas vardų korteles**: ištrinkite visus Telefonų knygos įrašus.
   - **Panaikinti visus tvarkaraščio įrašus**: ištrinkite visus kalendoriaus elementus.

Jūsų duomenų siuntimas į kitą telefoną

Jūs galite siųsti Telefonų knygos įrašus ir kalendoriaus elementus per IrDA jungtį.

1. Sulygiuokite IrDA prievadus abiejuose telefonuose
2. Pasirinkite funkciją **Su kitu telefonu** iš meniu **Suaktyvinti infraraudonųjų spindulių ryšį**.
3. Iš sąrašo pasirinkite norimą meniu elementą.
4. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti (kaip)** → **Infraraudonieji spinduliai**.

Nuorodos *(9.2.4 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda.

Nuorodos priskyros meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip nuorodos mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Nuorodos mygtukų pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Keitimas**: priskirkite arba pakeiskite nuorodos mygtuko meniu.
- **Pašalinti**: pašalinkite nuorodos mygtuko priskyrimą.
- **Pašalinti visą priedą**: pašalinkite visų nuorodų mygtukų priskirtis.

Užrakinti garso mygtuką *(9.2.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsui arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [▲/▼], kai jums skambinama.

Papildomi param. *(9.2.6 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Auto. rinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Aktyvus perjungimas**: į skambutį galite atsiliepti atidarydami telefoną.
- **Ats. bet kuriuo**: į skambutį galite atsiliepti spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> arba [ ].

Ekrano parametrai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Galite nustatyti ekrano laukimo režimo foną.

- **Pagr. LCD ekr.**: galite pasirinkti paveikslėlį arba vaizdo įrašą, kuris bus rodomas pagrindiniame ekrane.
- **Teksto vieta**: pasirinkite teksto vietą. Jeigu laukimo režimu ekrane teksto matyti nenorite, pasirinkite **Išjungta**.
- **Teksto režimas**: pasirinkite šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: pasirinkite šrifto spalvą.
- **Logotipas**: laukimo ekrane galima nustatyti, kad telefono ekrane vietoj paslaugų teikėjo logotipo būtų rodomas grafinis ženklas. Tai galima padaryti žinute parsisiuntus grafinį ženklą.

Išvaizda *(9.3.2 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo fono šablono spalvą.

Ryškumas *(9.3.3 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Kontrastas *(9.3.4 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano kontrastą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Apšvietimas *(9.3.5 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek laiko lieka įjungtas apšvietimas, o ekranas veikia prietemos režimu, kai apšvietimas išjungtas.

- **Įprastas pagrindinis ekranas**: pasirinkite, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdytas pagrindinis ekranas**: pasirinkite, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Nr. rinkimo ekranas *(9.3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto spalvai pasirinkti.

Rodyti skambintojo informaciją *(9.3.7 meniu)*

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie praleistą skambutį ir dažniausiai praleistų skambučių informaciją. Norėdami nustatyti išoriniame ekrane rodyti skambintojo informaciją, pasirinkite **Su dangtelio ekranu**.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Įeinantis skamb. *(9.4.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems įeinančių skambučių garso nustatymams tinkinti.

- **Skambučio signalas**: pasirinkite skambučio toną.
- **Tūris**: pasirinkite skambučio garsą.
- **Tono tipas**: nurodykite, kaip norite būti informuoti apie įeinančius skambučius.

Mygtukų tonas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Telefonui veikiant laukimo režimu galite sureguliuoti mygtukų tono garsą, naudodamiesi [▲/▼].

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti gaunamų SMS, MMS, el. laiškų ir tinklo pranešimų skirtingo garso tono nustatymus.

- **Tonas**: pasirinkite vieną iš keleto žinutės signalų.
- **Tono tipas**: nurodykite, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: nurodykite, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Įjung./Išjung. *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Apvertimo signalas *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papild. tonai *(9.4.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono tonams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

- **Prisijungimo signal.**: nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Įspėjimai skambinant**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantis signalas**: telefonas pypsi, kai padarėte klaidą ar telefonui kažkas atsitiko.

Tinklo paslaugos *(9.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.5.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo funkciją:
   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Kai užimta**: skambučiai nukreipiami, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Kai nėra atsak.**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Kai nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visas skambučių nukreipimo funkcijas.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Aktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai.
6. Jei pasirinkote **Kai nėra atsak.**, pereikite prie eilutės **Sekundės** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.
7. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių apribojimas *(9.5.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių apribojimo funkciją:
   - **Visi siunčiami skambučiai**: draudžia visus siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautinius**: uždrausite tarptautinius skambučius.

- **Tarptautiniai, išskyrus namų**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
- **Visi priimami skambučiai**: draudžiami priimami skambučiai.
- **Įeinantys užsienyje**: draudžiami įeinantys skambučiai, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
- **Atšaukti visus**: atšaukia visus skambučių uždraudimo nustatymus, leidžia normaliai skambinti ir priimti skambučius.
- **Aprib. slaptažodžio keitimas**: keiskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

2. Pasirinkite draustinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Aktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skamb. laukimas *(9.5.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Aktyvinti** ir paspauskite <**Rinktis**>. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(9.5.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų. Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambintojo atpažinimas *(9.5.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Jei pasirinkote **Numatytasis**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris *(9.5.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto**: prisijunkite prie balso pašto centro, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso pašto centro numeris**: įveskite balso pašto centro numerį.

Uždara vartotojų grupė *(9.5.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite apriboti įeinančius ir išeinančius skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Rodyklių sąrašas**: čia galite papildyti, sutrumpinti arba įjungti UVG rodyklių sąrašą.
- **Išorinis priėj.**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.

Dažnio pasirink. *(9.5.8 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: GSM 1900 ir sudėtiniame GSM 900/1800.

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Apsauga *(9.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK/PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo paslaugų tiekėjo.

PIN tikrinimas *(9.6.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.6.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte keisti PIN.

Tel. užraktas *(9.6.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Slaptažodžio keitimas**.

Slaptažodžio keitimas *(9.6.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti.

Privatumas *(9.6.5 meniu)*

Šiuo meniu užrakinamos visų žinučių meniu funkcijos, failai, išskyrus skambinimo funkcijas.

Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti užrakintas meniu funkcijas ar elementus, privalote įvesti savo telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.6.6 meniu)*

Šis meniu teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

Fiksuotų numerių rinkimo režimas *(9.6.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.6.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Ryšio nustatymai *(9.7 meniu)*

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi jūsų telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti bei MMS laiškus.

☑ Jūsų telefonas pritaikytas prisijungti prie tinklo pagal nutylėjimą. Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate parametrus, WAP ir MMS funkcijos gali veikti netinkamai.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Nauja**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Pridėti naują jungtį**.
2. Nurodykite šią informaciją:
   - **Profilio pavadinimas**: įveskite profilio pavadinimą.
   - **Namų psl.URL**: pakeiskite puslapį, kurį naudosite kaip namų puslapį.
   - **Proxy**: įjungia arba išjungia tarpinį serverį.
   - **IP adresas**: įveskite proxy serverio IP adresą.
   - **Prievadas**: įveskite proxy serverio prievado numerį.
   - **DNS**: įjungia arba išjungia DNS (srities pavadinimo serverio) adresą.
   - **DNS1** ir **DNS2**: įveskite pirminį ir antrinį DNS adresus.
   - **Teikėjas**: pasirinkite tinklo teikėjo tipą.
   - **Papildomi nustatymai**: galite pakeisti papildomas funkcijas. Priklausomai nuo teikėjo nustatymų, esamos funkcijos gali skirtis.

     *Kai nustatytas teikėjo variantas **GPRS**:*

     APN: įveskite prieigos taško pavadinimą.

     Vartot.ID: įveskite vartotojo ID.

     Slaptažodis: įveskite registravimosi slaptažodį.

     *Kai pasirinktas teikėjo variantas **GSM**:*

     Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

     Vartot.ID: įveskite vartotojo ID.

     Slaptažodis: įveskite registravimosi slaptažodį.

     Duom.sk.tipas: pasirinkite duomenų perdavimo skambučio tipą.
3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite profilį.

Profilio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti pasirinktą profilį.
- **Ištrinti**: ištrinti profilį.
- **Pridėti naują jungtį**: pridėti naują profilį.

Iš naujo nustatyti param. *(9.8 meniu)*

Šiuo meniu atstatomi numatytieji telefono nustatymai.

1. Paspauskite [OK/i] ir pažymėkite trintinas nustatymų kategorijas.
2. Paspauskite <**Valyti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

> ☑ Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▸ 67 p.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

"Įdėkite SIM kortelę"

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

"Įv. slaptažodį"

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN tikrinimas**.

"Įveskite PUK"

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje, kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Dėmesio sil. b."

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ). juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi **Adresatų sąrašas** meniu patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Baterija tinkamai neįsikrauna arba telefonas kartais pats išsijungia.

- Nušluostykite telefono ir baterijos kontaktus švariu ir švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- Savo telefono modelį ir serijos numerį
- Informaciją apie garantiją
- Aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,816 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).

- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.

- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
AB režimas, teksto įvestis • 20
Aktyvus perjungimas • 61
Akumuliatoriaus
    įkrovimas • 7
    senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Apribojimas, skambučių • 64
Apsauga, skambučiai • 66
Apvertimo signalas • 63
Atidėjimas, skambutis • 25
Atminties būklė
    atsisiųsti elementai • 50
    failų tvarkytuvė • 50
    telefonų knyga 32
    žinutės • 47
Ats. bet kuriuo • 61
Atsiliepimas
    į antrą skambutį • 25
    į skambutį • 24
Automatinis rinkimas • 61

B
Balso įrašymas
    įrašymas • 33
    paleidimas • 34
Balso pašto serveris • 66

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 43, 47

Ch
Chronometras • 37

D
Data, nustatyti • 59
Dažnio pasirinkimas • 66
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 47
DTMF tonai, siuntimas • 26

E
Ekrano
    apšvietimas, nustatyti • 62
    išdėstymas • 10
    kalba • 59
    kontrastas • 62
    parametrai • 62
    piktogramos • 10
    ryškumas • 62
Ekrano fonas • 62

F
Failų tvarkytuvė • 47
FDN (Fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 67
Fonas • 62
Foninio apšvietimo laikas, nustatyti • 62
Fono paveikslėlis • 62
Fotoaparatas
    nuotraukos • 54
    vaizdai • 56

G
Garsai, atsisiųsti • 49
Garsiakalbis • 25
Garso nustatymai • 63
Gautos žinutės • 41

I
Infraraudonųjų spindulių prievadas • 59
Internetas • 37
Interneto naršyklė
    prieiga • 37
    žymekliai • 38
Išsiųstos žinutės • 43

Į
Įjungimas / išjungimas
    mikrofono • 26
    telefonas • 8
Įrašymas
    balso priminimai • 33
    vaizdai • 56

J
Java programos • 33

K
Kalba, pasirinkti • 59
Kalendorius • 50
Keitiklis • 36
Klaviatūros signalai
    siuntimas/išjungimas • 26
Konferencinis pokalbis • 26
Konfigūr. pranešimai • 41

L
Laikas, nustatyti • 59
Laikmatis • 36
Laukiantis skambutis • 65

M
Maitinimo įjung./išjung. signalas • 63
Minutės signalas • 63
Mygtukų tonai
garsas • 63
pasirinkimas • 63
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 40
nustatymas • 46
peržiūra • 41
trynimas • 42

N
Naršyklė, interneto • 37
Naujienų žinutės • 42, 47
Nukreipimas, skambučių • 64
Nuoroda • 61
Nuotraukos
fotografavimas • 54
peržiūra • 47
Nustatyti iš naujo telefoną • 69

P
Pagalbos skambučiai • 75
Pasaulio laikas • 34
Paskutinis numeris, perrinkimas • 23
Pasveikinimas • 59
Paveikslėliai, atsisiųsti • 47
Perrinkimas
rankiniu būdu • 23
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 67
PIN2 kodas, keitimas • 67
Praleisti skambučiai • 27
Pranešimai
konfigūravimas • 42
Priimti skambučiai • 27
Prisijungimo signalas • 64
Privatumas • 67
Problemos, spręsti • 69

R
Rinkimas
automatinis • 61
Rinkimo šriftas, nustatyti • 62
Rinkti numeriai • 27

S
Saugos
informacija • 71
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 72
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
SIM kortelės
įdėjimas • 7
užrakinimas • 67
Simboliai, įvedimas • 20
Siunčiamos žinutės, žinutės • 43
Skaičiuotuvas • 36
Skamb. trukmė • 28
Skambėjimo tonas
įeinantys skambučiai • 63
žinutės • 63
Skambintojo atpažinimas • 62, 65
Skambintojų grupės • 30
Skambučiai
apribojimas • 64
atidėjimas • 25
atmetimas • 24
atsiliepimas • 24
laukiantys • 65
nukreipimas • 64
perkėlimas • 26
perrinkimas • 23
Skambučių kaina • 28
Skambučių sąr.
praleisti • 27
priimti • 27
rinkti • 27
Slaptažodis
skambučių apribojimas • 65
telefonas • 67
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 39
nustatymas • 45
peržiūra • 41
trynimas • 42
Spartusis rinkimas • 31
Sveikatos ir saugos • 71

Š
Šablonai, žinutė • 44

T
Tarptautiniai skambučiai • 23
Tarptinklinis ryšys • 65
Tekstas, įvedimas • 20
Telefonas
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 8
nustatyti iš naujo • 69
piktogramos • 10
slaptažodis • 67
užrakinimas • 67
priežiūra • 76

Telefonų knyga
pasirinktys • 29
pridėjimas • 29
radimas • 29
spartusis rinkimas • 31
trynimas • 29, 32
valdymas • 32
Tinklo dažnis, pasirinkti • 66
Tinklo pasirinkimas • 65
Tinklo paslaugos • 64
Tinklo pranešimai • 43, 47
Tylusis režimas
įvedimas • 13
nustatymas • 63
Trynimas
įvykiai • 53
MMS • 42, 43, 45
skambučių sąr. • 27
SMS • 42, 43, 45
telefonų knygos • 29, 32
T9 režimas, teksto įvestis • 21

U

Uždara vartotojų grupė (UVG) • 66
Užrakinimas
meniu funkcijos • 67
SIM kortelė • 67
telefonas • 67

V

Vairavimas • 73
Vaizdai
įrašymas • 56
paleidimas • 48
Vardai
įvedimas • 20
paieška • 29
Vardo kortelė • 31

Ž

Žadintuvas • 35
Žaidimai • 33
Žinučių kūrimas
MMS • 40
SMS • 39
Žinutės
MMS • 40, 42
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 43, 47
naujienų • 42, 47
pasveikinimo • 59
SMS • 39
Žinutės signalas • 63

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-X660

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

Samsung Electronics, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 03 **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.